

MANUEL D'UTILISATION

PISTOLET A AIR BB A REPETITION

Tire également des plombs, des fléchettes et des carreaux (non fournis).

.177 cal (4.5mm)

Votre pistolet à air peut différer de cette image. Tous les pistolets à air BB à répétition fonctionnent de la même manière.

LISEZ CETTE NOTICE AVANT UTILISATION

ATTENTION :

Ce n'est pas un jouet, la surveillance par un adulte est nécessaire, une utilisation abusive ou une utilisation négligente peut causer des blessures graves, en particulier aux yeux. Peut être dangereux jusqu'à 175 mètres.

A partir de 14 ans sous la surveillance d'un adulte. Lisez toutes les instructions avant utilisation. Portez toujours des lunettes de protection. L'acheteur et l'utilisateur ont le devoir d'obéir à toutes les lois concernant l'utilisation et la propriété de ce pistolet à air comprimé.

AVERTISSEMENT AUX PARENTS :

Il s'agit d'une arme à air comprimé à vitesse limitée. Toutefois, elle est capable d'infliger des blessures graves si elle est mal utilisée. Les tireurs et les spectateurs doivent toujours porter des lunettes de protection. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par les personnes de moins de 14 ans.

Ce pistolet à air n'est pas conçu pour tirer sur des petits rongeurs ou autres petits gibiers. Il peut être utilisé dans de petites zones, même à l'intérieur, à condition de respecter les précautions nécessaires pour se protéger des blessures et / ou des dommages causés aux murs, fenêtres, biens personnels, etc...

L'acheteur et l'utilisateur ont le devoir d'obéir à toutes les lois concernant l'utilisation et la propriété de ce pistolet à air comprimé. Nous recommandons que toute personne mineure soit surveillée à tout moment par un adulte lors de l'utilisation de ce pistolet à air comprimé. Des informations complémentaires concernant l'utilisation de ce pistolet à air comprimé peuvent être obtenues en contactant Marksman Products au (714) 898-7535.

MODE D'EMPLOI :

IMPORTANT : Votre pistolet à air comprimé Marksman a été testé individuellement en usine pour garantir son bon fonctionnement. Vous devez suivre les étapes 1, 2, 3 et 4 AVANT de tenter de charger votre pistolet à air comprimé ; le non-respect de cette consigne pourrait endommager le pistolet ou causer des blessures. Pointez toujours votre pistolet à air comprimé dans une direction sûre pendant toute la séquence d'armement, de chargement et de tir. Assurez-vous de garder vos doigts à l'écart de la gâchette lors de l'armement et du chargement de votre pistolet à air comprimé Marksman.

MISE EN GARDE : Suivez les étapes 1 à 5 avec soin et dans l'ordre. Dans le cas contraire, vous risquez de graves blessures et d'endommager le pistolet à air comprimé.

ETAPE

1

DÉGAGER LA SECURITE

La sécurité se verrouille sur le côté gauche du pistolet à air. À l'aide de votre pouce droit, libérez le loquet en appuyant sur le loquet coulissant.

La sécurité va reculer d'environ 1/4 de pouce lors de la relâche.




ETAPE

2

ARMEMENT

Pointez le canon de votre pistolet à air comprimé vers le haut et saisissez l'arrière de la glissière avec votre main gauche. Tirez la culasse jusqu'à ce que vous entendiez un "clic"

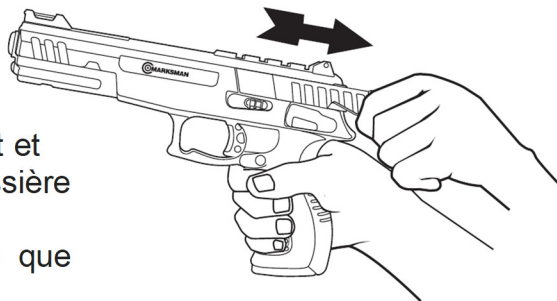


MISE EN GARDE : Ne jamais appuyer sur la gâchette avec la culasse en position ouverte, cela pourrait entraîner des blessures.

ETAPE

3

ARMEMENT

Poussez la culasse avec votre main gauche jusqu'à ce que vous entendiez un deuxième "clic" pour le verrouiller. Le pistolet à air comprimé est maintenant armé et prêt à tirer.

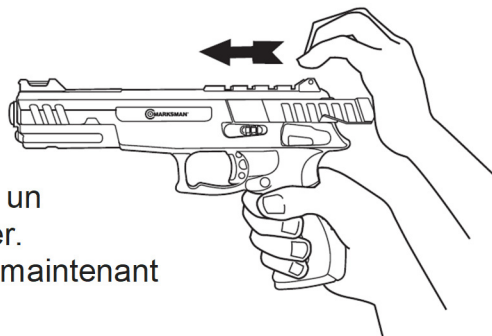


ETAPE

4

ENGAGER LA SÉCURITÉ

Une fois que le pistolet à air comprimé a été armé, mettez-le toujours **"en sécurité"** en engageant la sécurité. Pour ce faire, poussez la sécurité du côté gauche du pistolet à air comprimé, bloquant ainsi la gâchette.

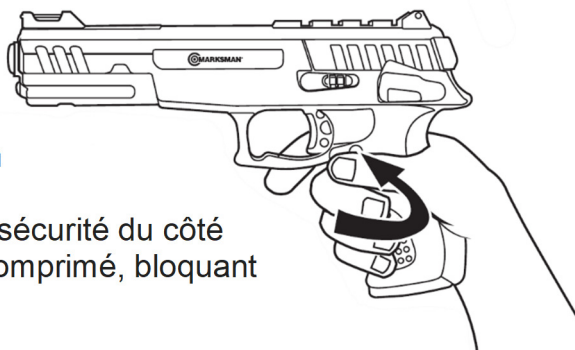


ETAPE

5

CHARGEMENT

Effectuez les étapes 1, 2, 3 et 4 avant de charger des munitions. Pour charger votre pistolet à air comprimé, vous devez appuyer sur le bouton de chargement situé à l'avant du pistolet à air comprimé. Ce bouton est situé directement sous le canon et, lorsqu'il est poussé, il basculera toute la section du canon pour exposer les deux ports de chargement.

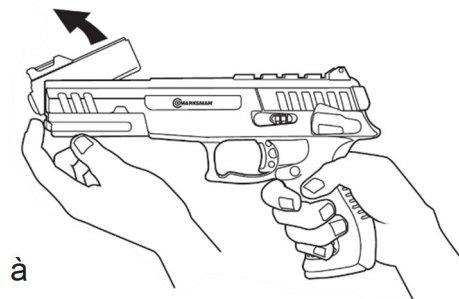


IMPORTANT :

La section du canon NE SERA PAS basculée tant que le pistolet à air comprimé n'est pas armé. Ne tentez pas de forcer l'ouverture, vous risqueriez de provoquer des dommages permanents. Suivez simplement les étapes 1 à 4 pour armer le pistolet à air comprimé. **NE JAMAIS** tirer avec votre pistolet à air avec la section de canon en position ouverte car cela endommagerait le pistolet à air.

CHARGER DES BILLES ACIER

Dirigez votre pistolet à air vers le bas et chargez jusqu'à 18 billes acier dans le port de chargement dédié

(REMARQUE : pour charger rapidement et facilement les billes d'acier dans le pistolet à air, il est recommandé d'utiliser un chargeur rapide billes d'acier Marksman). Les billes d'acier sont maintenues dans le magasin et libérées une à la fois et positionnées automatiquement dans le canon pendant la séquence d'armement ; n'oubliez pas d'incliner le canon lorsque vous armez le pistolet à air comprimé pour permettre aux billes d'acier de se positionner correctement.

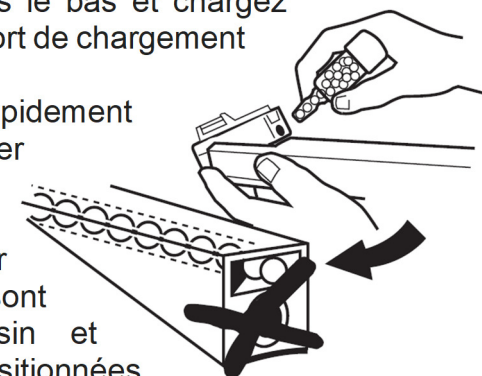


CHARGER DES PLOMBS

Les plombs pour carabines à air comprimé sont chargés un à la fois. Pour charger, placez le plomb dans le canon jusqu'à ce que la jupe du plomb soit complètement dégagée du sceau du canon. Assurez-vous de n'utiliser que des plombs pour pistolet à air comprimé de calibre .177 (4,5 mm).

MISE EN GARDE :

Enlevez toutes les billes d'acier avant de charger et de tirer des plombs, des fléchettes ou des carreaux. Ne placez jamais de plombs, de fléchettes ou de carreaux dans le port de chargement des billes d'acier car cela endommagerait le pistolet à air comprimé.

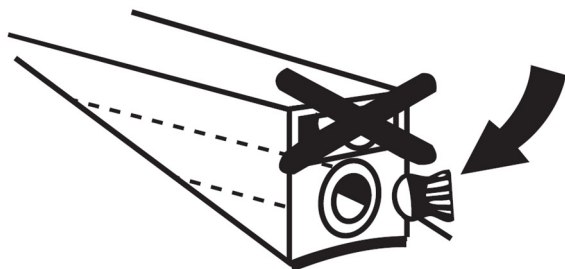

CHARGER DES FLECHETTES OU DES CARREAUX

Les fléchettes et les carreaux pour pistolet à air comprimé sont également chargés et tirés un à un. Chargez la fléchette ou le carreau directement dans le canon (l'ouverture inférieure RONDE) et assurez-vous que leur trajectoire est complètement libre et dégagée du joint du canon.

Utilisez uniquement des fléchettes ou des carreaux pour pistolet à air comprimé de calibre .177 (4,5 mm).

CONSEILS DE SECURITE

1. Toujours garder le canon dans une direction sûre. Ne dirigez jamais le canon à air sur vous-même, d'autres personnes ou quoi que ce soit que vous n'ayez pas l'intention de viser.


2. Retirez votre doigt de la gâchette jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer. Laissez la sécurité et éloignez votre doigt de la gâchette jusqu'au moment où vous êtes prêt à tirer.
3. Toujours manipuler le pistolet à air comprimé comme s'il était chargé et prêt à tirer. Ne chargez pas votre arme à air comprimé avant d'être prêt à tirer. Ne supposez jamais que le pistolet à air comprimé est vide.
4. Assurez-vous toujours que la zone située derrière votre cible est sécurisée. Si vous avez besoin d'utiliser une cible de récupération, placez-la dans un endroit sûr. Toujours examiner le pare-balles et, s'elle est endommagée, remplacez-la immédiatement !
5. Les tireurs et les spectateurs doivent toujours porter des lunettes de protection.
6. Utilisez uniquement des billes d'acier, plombs, fléchettes ou carreaux de calibre .177 (4,5mm). Ne réutilisez jamais de billes d'acier ou de plombs, même s'ils sont neufs.
7. Ne stockez jamais votre pistolet à air comprimé armé ou chargé. Rangez votre arme de sorte à ce qu'elle ne soit pas accessible aux enfants ou aux personnes non autorisées.
8. Ne démontez pas et ne modifiez pas votre pistolet à air comprimé. Les réparations ne doivent être effectuées que par un armurier qualifié ou directement par l'intermédiaire de Marksman Products.
9. N'utilisez jamais de boissons alcoolisées ou de drogues avant ou pendant les séances de tir.

ETAPE

6

FERMER LE BARILLET ET PREPAREZ-VOUS A TIRER

Après le chargement, enclenchez le barillet du canon. Votre pistolet à air comprimé est maintenant armé, la sécurité vous permet de "tirer" en poussant du côté droit.

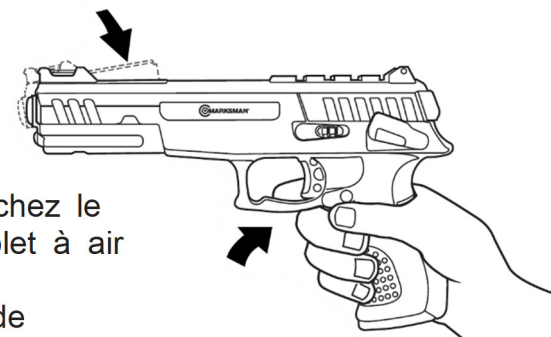

MISE EN GARDE : Assurez-vous toujours que le bouton de sécurité est engagé jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer sur votre cible.

CIBLES SÛRES ET APPROPRIÉES


Assurez-vous toujours que l'arrière-plan derrière la cible est sécurisé. Évitez les cibles qui provoquent des ricochets ou des rebonds.

La zone située derrière les cibles intérieures doit être protégée par une toile légère, une couverture ou un tissu similaire et approprié à cette fin. Les tissus doivent être drapés à au moins 8cm des murs, des meubles, etc... Vérifiez fréquemment les signes d'usure et remplacez-les si nécessaire. Cesser l'utilisation de l'arrière-plan en cas de rebond ou de ricochet du projectile.

CONSEILS DE TIR

1. Pointez votre pied droit et votre épaule droite directement sur votre cible, avec votre corps tourné vers la gauche (l'inverse pour les tireurs gauchers). Tournez la tête pour regarder directement la cible.
2. À bout de bras, pointez le pistolet à air légèrement au-dessus de l'épaule. Abaissez lentement votre bras jusqu'à ce que les mires s'alignent sur la cible.
3. En visant la cible, serrez doucement la gâchette.

DESRIPTIF

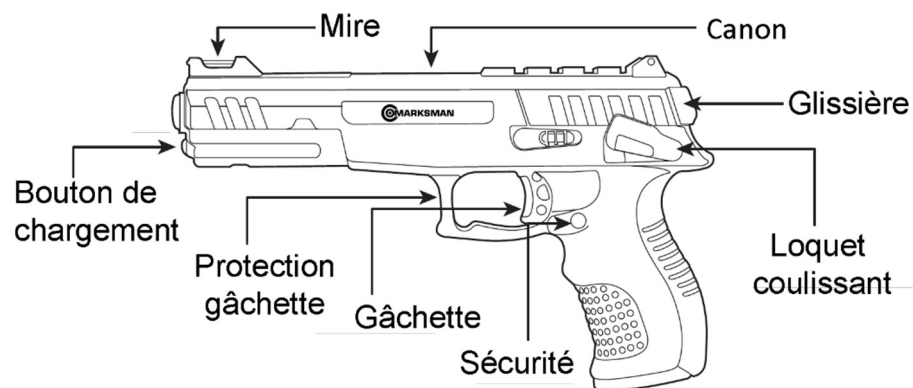

CARACTERISTIQUES

Munitions : Billes d'acier / Plombs / Fléchettes / Carreaux

Calibre : .177 (4.5mm)

Poids : 1 lb. 8 oz = 680g

Vitesse : 200 FPS = 219 km/h

Distance de tir recommandée : 10 à 15 pieds = 3m à 4.50m pour des plombs


CONSEILS D'ENTRETIEN

Votre pistolet à air comprimé doit être inspecté tous les 200 à 300 coups pour une efficacité maximale.

Pour lubrifier votre pistolet à air, maintenez vos doigts à l'écart de la gâchette et maintenez-le dans une position verticale et non bloquée, comme indiqué sur le schéma. Placez quelques gouttes de lubrifiant dans le cylindre.

Laissez le pistolet à air dans cette position pendant au moins une heure pour permettre au lubrifiant d'atteindre toutes les pièces nécessaires.

MISE EN GARDE : Ne bourrez pas et ne modifiez pas votre pistolet à air comprimé, vous risqueriez de le rendre dangereux pour l'utilisation. Si vous laissez tomber votre arme à air comprimé, vérifiez qu'elle est en bon état de fonctionnement avant de la réutiliser. Si quelque chose vous semble anormal, telle qu'une sensation différente de la détente, retournez-le à un SAV agréé pour un contrôle complet. N'utilisez pas votre pistolet à air comprimé avant la fin de cet examen.

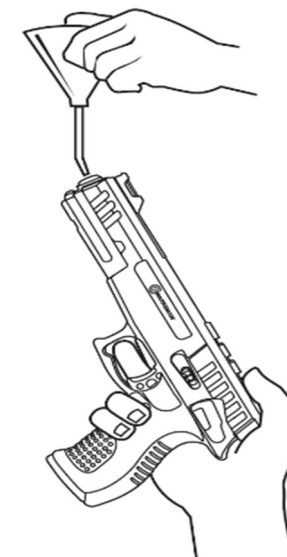

Déclaration de non-responsabilité

Les armes à air comprimé peuvent causer des dommages graves, voire mortels dans certains cas. Elles doivent être manipulées avec beaucoup de soin. Marksman Products remet ce pistolet à air avec l'entente expresse que nous ne pouvons être tenus pour responsables de sa revente, de sa manipulation, de son utilisation ou de sa possession en vertu de la législation ou de la réglementation en vigueur. Ni le fabricant ni Marksman Products n'assument aucune responsabilité. Les dommages corporels ou matériels résultant d'une décharge intentionnelle ou accidentelle ou des fonctions exercées par une arme à air soumise à des influences indépendantes de notre volonté, relèvent de la seule responsabilité du propriétaire de l'arme. Nous n'accepterons aucune réclamation pouvant résulter d'une

manipulation imprudente, de réglages non autorisés, de munitions défectueuses ou inappropriées, de corrosion ou de négligence.

En acceptant le pistolet à air comprimé, l'acheteur accepte de dégager le vendeur, Marksman Products et toutes les personnes associées (importateur et distributeur) de toute responsabilité quant aux dommages aux personnes ou aux biens pouvant en résulter, pour quelque raison que ce soit, en utilisant cette arme. La sécurité est votre responsabilité.

Importé par : Export plus International S.A.S

11 rue de l'Europe

59780 WILLEMS, France

Distribuer par : Terres & Eaux

1 Route d'Avelin

59113 SECLIN, France

Réf n° : 1018

Article n° : 1198053

Fabriqué en Chine/ Made in China



 **MARKSMAN[®] PRODUCTS**

DIVISION OF S/R INDUSTRIES, INC.

10652 Bloomfield Ave., Santa Fe Springs, CA 90670, U.S.A. (714) 898-7535

COPYRIGHT © MARKSMAN REV. 0119 PN-MPR-5-1 WEBSITE: www.marksman.com Printed in U.S.A.